




Priprava: Do vopred vyhĺbených dier priemeru 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme profilové stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialenosť 2,5 m. Každý začiatočný, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. 2 vzpery.

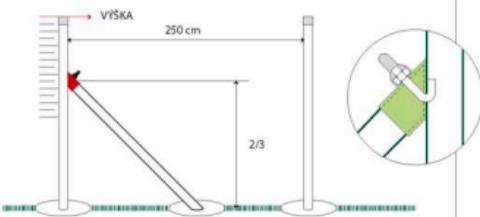


Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v 2/3 výšky stĺpika nad terénom.

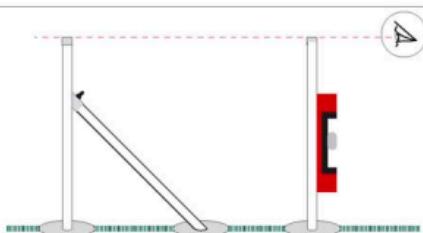


Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaniu do správnej výšky a smeru necháme betón vytvrdniť podľa počasia 3-5 dní.

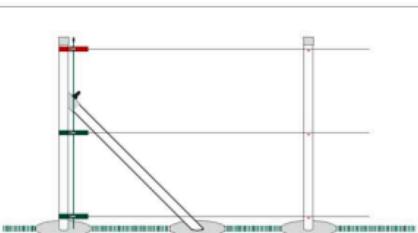


Na stĺpik pomocou opasku prichytíme napínáky skrutkou na napínaciu tyč. V prípade, že sa jedná zároveň o začiatočný aj rohový stĺpik, na opask pridáme aj očko na prichytenie druhého napínáku. Vyvŕtame diery v príslušných výškach stĺpikov a osadíme príchytky na napinaci drôt.

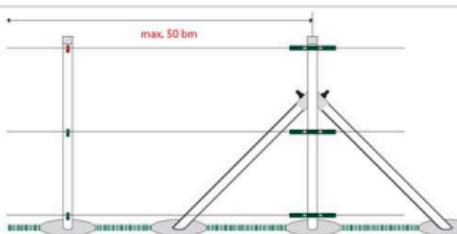


Kedže s jedným napínákom môžeme napnúť max. 50 m napinacieho drôtu, na zodpovedajúci stĺpik pripevňíme obdobne napínáky a pomocou vidlicového klúča vyspívame napínacie drôty. Po napnutí drôtu tieto zasunieme do prichytek upevnených na stĺpikoch a dotláčime háčik, ktorý je súčasťou prichytky. Toto nám zaistí stále napnutie napinacieho drôtu medzi stĺpikmi.

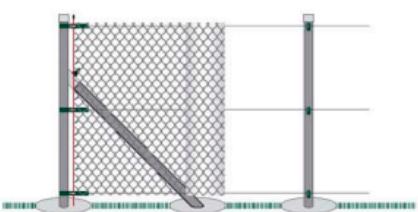

Odvinutú časť rolky oprieme o začiatočný stĺpik a pomocou napinacej tyče, ktorú navlečieme cez očko na skrutke na napínaciu tyč a cez prvé oká na pletivo prichytíme pletivo na stĺpik. Alternatívne môžeme pletivo prichytiť len viazacím drôtom.

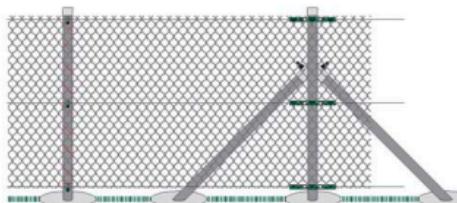

Rolku pletiva úplne rozvinieme a oprieme o napinacie drôty a zaistíme viazacím drôtom. Potom pletivo postupne natáhujeme a vždy na každom stĺpiku praviažeme viazacím drôtom. Ak potrebujeme nadpojiť pletivo, tak točivým spôsobom vyberieme poslednú špirálu na pletive, koniec a začiatok rology pletivo pritiahneme k sebe a špirálu zaskrutkujeme naspať.

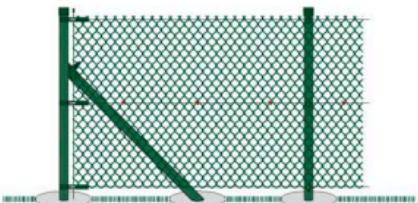

Horný a spodný napinaci drôt zasunieme medzi spodné a horné oká pletiva a v strede pletivo uchytíme (minimálne 3x medzi stĺpikom) viazacím drôtom resp. sponami Rocafix. Koniec pletiva upevníme tak, že pri poslednom stĺpiku vypletíme špirálu a pletivo praviažeme viazacím drôtom.